

日立クッキングヒーター（IHタイプ）

取扱説明書・料理集

HT-33WD形／HT-32WD形 **家庭用**

このたびは日立クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みにになったあとは、設置工事説明書、保証書、「ご相談窓口」とともに大切に保存してください。



Double IH Cookingheater
Double IH Cookingheater

2.5kWのハイパワーダブルIHヒーターでスピーディーに調理します。

ダブルIHヒーター(左右ヒーター)

炎を出さず、高効率で立ち上がり早い左右ハイパワー2.5kW。
揚げ物温度コントロール内蔵(右ヒーター)。

両面焼き自動ロースター

食材を入れて、自動調理メニュー(「丸焼き」「切身・ひもの」「つけ焼き」「くし焼き」)を選んでスタートするだけ。
マイコンが食材に合った火加減をコントロール。

自動湯わかし機能(右ヒーター)

自動湯わかしキーを押すだけで、お湯をわかした後、メロディーでお知らせし、通電を停止します。

便利な機能がいろいろ


- お手入れカンタン フッ素コート焼き網・フッ素コートロースタードアガラス
- 煮込み料理に便利な 調理タイマー
- 余熱のあるうちは、通電ランプや火力表示ランプが点滅してお知らせする 高温注意表示
- 使いやすい配置で、お手入れもカンタン フラット操作パネル
- ムダな電力をカット 待機時消費電力ゼロ

標準計量カップ・スプーンの質量表(単位g)

この取扱説明書に使用している計量カップ・スプーンの質量は表のとおりです。(1mL=1cc)

食品名	計量			食品名	計量		
	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	油・バター・ラード	4	13	180
食塩	5	15	210	片栗粉・砂糖(上白糖)	3	9	110
小麦粉(薄力粉)	3	8	100	だし汁	5	15	200

この取扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは目安です。
お願い 鍋の種類・形状・材質、また材料の量により、火力等が異なってきますので、料理の進み具合に応じて、火力や時間を調節してください。

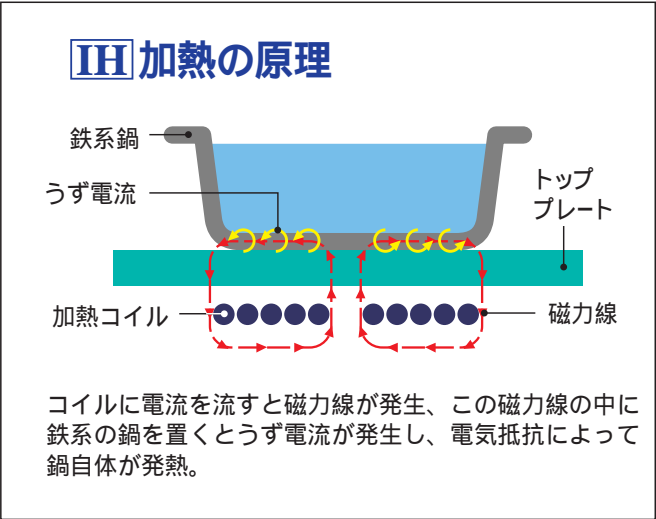

もくじ

《ご使用の前に》

- 安全のために必ずお守りください 4
- 各部のなまえとはたらき 8
- 使える鍋について 10

《使いかた》

- 左右ヒーターの使いかた 12
- 煮る・蒸す・ゆでる 12
 - 自動湯わかしの使いかた(右ヒーター)... 14
 - 調理例 15
- 焼く・炒める 16
 - 調理例 18
- 揚げる(右ヒーター) 20
 - 調理例 22
- ロースターで焼く 24
 - 自動調理 24
 - 自動調理例と加熱時間の目安 26
 - 手動調理 28
 - 手動調理例 30

《長くお使いいただくために》

- お手入れ 32
- こんなときは 36
- 仕様 39
- 保証とアフターサービス 裏表紙

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく確認してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が死亡または重傷を負う可能性が想
定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをする
と、人が損害を負う可能性が想定される内
容および物的損害のみの発生が想定される
内容を示します。

警告

改造はしない

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、
修理を行わない

火災・感電・けがの原因
修理はお買い上げの販売店
または別紙「ご相談窓
口」にご相談ください。



分解禁止

アースを確実に取り付ける

故障・漏電による感電の原因

アースの取り付けはお買い上げの販売店に
ご相談ください。



アース線
接続

**コードやプラグが傷んでいたり、コンセ
ントの差し込みがゆるいときは使用しない**

感電・ショート・発火の原因



プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む

発煙・火災の原因



**プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着
している場合はよく拭く**

火災の原因



ぬれた手でプラグの抜き差しをしない

感電の原因



ぬれ手禁止


**コードを傷つけたり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、た
ばねたり、高温部に近づけたり、重いもの
のをせたり、はさみ込んだりしない**

火災の原因



揚げ物調理中は本体から離れない

火災の原因

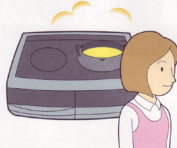

- 付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない。
- 底に凹凸やそりのある鍋で揚げ物をしない。
- 必ず右ヒーターの揚げ物温度コントロールを使用し、
付属の天ぷら鍋で調理してください。
- 油は500g (0.56L) 未満では絶対に調理しないで
ください。油量は500g (0.56L) ~ 800g (0.9L)
の範囲で使用してください。
鍋が違って油の分量が少ないと、油が過熱して発火
する恐れがあります。
また油の分量が多すぎると、あふれてやけどや火災の
原因になります。
- 調理中その場を離れるときや調理後は、必ず電源を切
り、鍋をトッププレートからおろしてください。
電源を切った後も余熱で油温が上がり危険です。
- いため物・焼き物など油を使う料理をするときもそ
ばを離れないで、加熱し過ぎないように火力を調整
する。

使用後は電源を切る

火災の原因



- 使わないときは電源スイッチを「切」にしてください。
長期不在のときは、専用回路のブレーカーを切っ
てください。

この機器は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。




この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

警告


本体に水をかけない
感電・ショート・発火の原因

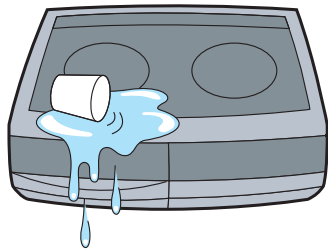


水ぬれ禁止

トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使用すると過熱や異常動作、感電の原因
専用回路のブレーカーを切り、すぐに修理を依頼してください。

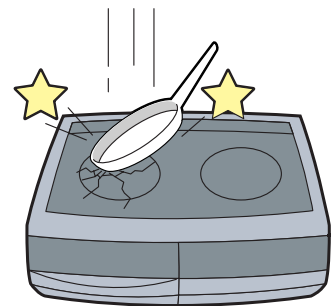


子供だけで使用させたり、乳幼児に触れさせない
感電・やけど・けがの原因

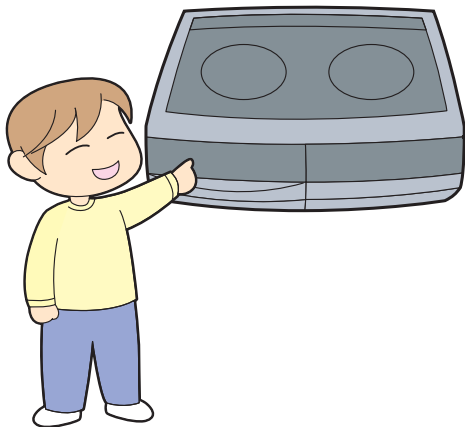


トッププレートの上に物を載せない
火災や故障の原因

下記の物は特に注意してください。


可燃物や引火物(ふきん・紙・アルミホイル・油など)
磁気の影響を受けやすいもの
キャッシュカード、磁気テープ、自動改札用定期券
時計、ラジオなど

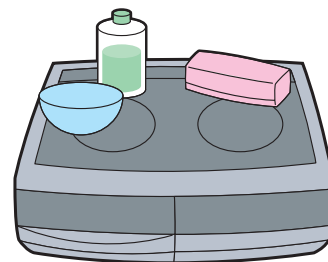

吸・排気口やすき間にピンや針金などの
金属物等、異物を入れない
感電や異常動作によるけがの原因

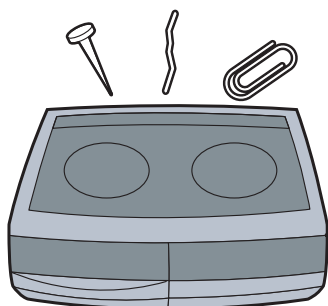

カーテンなどの可燃物を近づけない
火災の原因

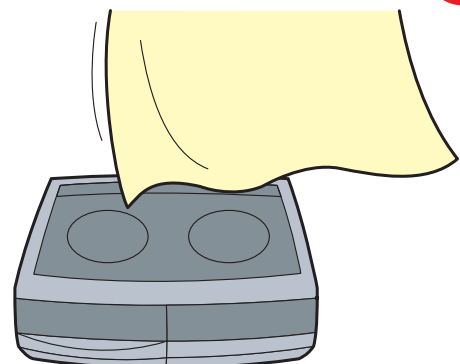


⚠ 注意

使用中や使用後しばらくは各部分に触れない
高温のためやけどの原因
特に鍋をおろした直後は、トッププレートなどが熱くなっているため、手に触れないでください。
(トッププレートやロースターが熱いと高温注意表示で知らせます。)



接触禁止

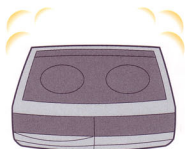

心臓用ペースメーカーをご使用の方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください



本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。(左右ヒーターの場合)

本体前方に物を置かない
火災の原因



火気を近づけない
感電・漏電の原因



吸・排気口をふさいだり、排気口付近に手、顔、鍋のとってを近づけない。
火災の原因



不安定な場所や熱に弱い敷物上では使用しない




鍋が滑り落ち、内容物がこぼれてやけどやけが・発火の原因

他の器具(ガスコンロ)であらかじめ加熱した油を使わない



揚げ物温度コントロールが正しく働かず、異常過熱・発火の原因

調理以外の用途に使用しない
火災・故障の原因



油煙が多く出たら電源を切る




油が高温になっているので、続けて加熱すると発火・火災の原因

鍋は不安定な状態で使用しない



不安定な状態のまま使用すると、本体の損傷や鍋の落下によりやけどやけがの原因

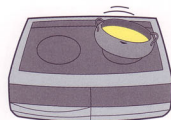

鍋・鍋のとってなどの高温部に触れない
やけどの原因



接触禁止

鍋の下に紙などを敷かない




鍋の熱で紙が焦げたり、発火・異常動作の原因

缶詰やアルミ製容器(うどん等が入った簡易容器)、アルミ箔など、鍋以外のものを載せない



破裂したり赤熱して、やけどやけがの原因
●スプーンなどの金属性小物を載せない。



⚠ 注意

揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
やけどの原因



必要以上の加熱や空だきをしない
過熱により調理物の発火・やけどの原因、鍋や
トップレートの破損の恐れ



ロースターは必ず受皿に水を入れて使用
する



火災の原因

続けて使用するとき、受皿にたまった油を捨て、
汚れをきれいに落としてから水を入れてください。

ロースター使用中に調理物が発煙・発火
したときは、すぐに電源を切り、炎が消
えるまでロースタードアを開けない
ロースタードアを開けると空気が入り、炎が大
きくなる原因



使用中は本体から離れない



調理物が発火する恐れ

本体から離れるときは、必ず電源を切って
ください。

お手入れは本体が冷えてから行う
やけどの原因



ロースターを使用するとき

使用中や使用後のロースタードア(ガラス)
に水をかけない



高温になっているところに水をかけると割れるこ
とがあります。

受皿には水以外のもの(例えばグリル石)を
入れて使用しない



油が過熱し、発煙・発火する恐れがあります。

ロースタードアを持って勢いよく引き出し
たり、持ち上げながら引き出したりしない
ロースタードアや受皿・焼網などが落下して、け
が・やけどをしたり、破損の原因になります。



ロースターの庫内や受皿は、魚などの油が
たまらないよう使用の都度掃除をし、定期
的にお手入れをする



火災の原因

続けて使用するとき、受皿にたまった油を捨て、
汚れをきれいに落としてから水を入れてください。

お 願 い

左右ヒーターは磁力線が出ているため、磁気に弱いものを近づけない



ラジオ・テレビなど(雑音の原因)

キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など(記憶が消える原因)

トップレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理器を使わない。
(磁力線により本製品が故障する原因になります)



本体の下に可燃物(紙・アルミホイル・テーブルクロス等)を敷いたり置いたりしない




発火・火災の原因

各部のなまえとはたらき




操作・表示パネル

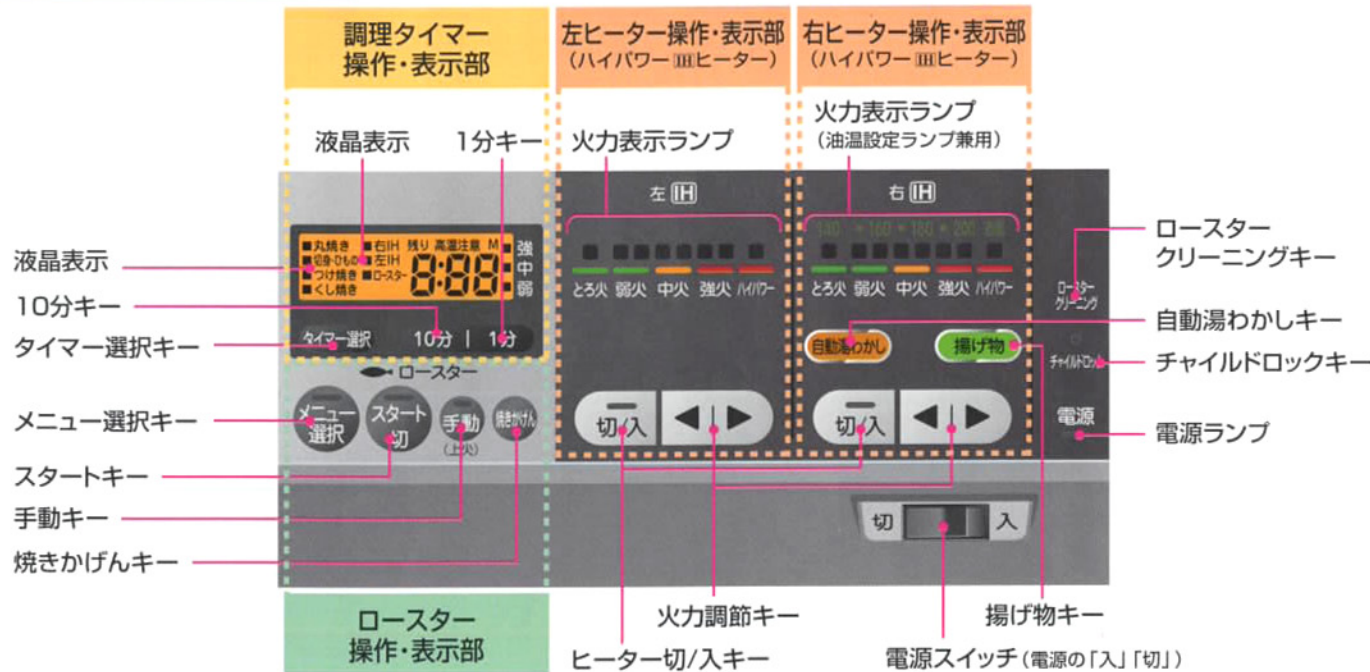

火力の目安

- 左右ヒーターの火力の見かたは右図のようになります。
- 火力の数字は、火力表示ランプの点灯数を示しています。

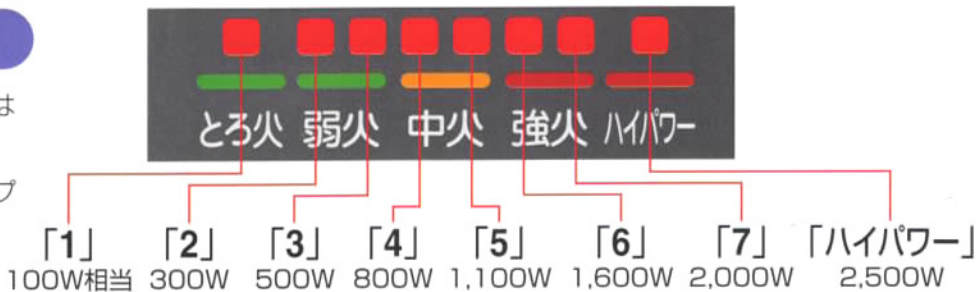

部品の交換・追加購入

2002年9月現在

部品名	部品番号	希望小売価格
天ぷら鍋	HT-N40	2,625円(税込)

天ぷら鍋 (付属品)

1個



揚げ物調理をするときに使います。
※揚げ物調理以外では、使用しないでください。

食品衛生法の基準に適合

安全機能について

- 過熱防止機能 (本体・左右ヒーター)** 吸・排気口がふさがれていたりして、本体内部が異常に高温になったり、鍋底の温度が異常に上がると、ブザーが鳴り、通電を停止します。
- 鍋無し自動停止機能 (左右ヒーター)** 調理中に鍋をおろすと、約30秒後、メロディーが鳴り、通電を停止します。
- 小物検知機能 (左右ヒーター)** 誤ってナイフやフォークなどの金属小物や、直径約11cm以下の鍋を載せて左または右ヒーターを通電すると、約30秒後にメロディーが鳴り、通電を停止します。また使えない鍋のときにも働きます。(P.11)
- 揚げ物鍋そり検知機能 (右ヒーター)** 揚げ物温度コントロール使用時、鍋底に2mm以上のそりがあったり、変形していると、ブザーが鳴り、通電を停止します。
- 高温注意表示** トッププレートやロースターの温度が高温であることを、トッププレートの場合は高温注意表示部が点滅し、ロースターの場合は液晶表示が点滅し、高温注意を表示してお知らせします。
- 切り忘れ防止機能** 各ヒーターまたはロースターを使用し、一定時間経過すると通電を停止します。
- お知らせ機能** 油の温度が設定温度に達した場合 (揚げ物温度コントロール時)、調理タイマーが終了した場合、ロースターの自動調理が終了した場合、メロディーやブザーでお知らせします。

火力設定時の動作音について

火力調節キーで火力を設定するときのブザー音は、とろ火、弱火、中火、強火、ハイパワーの火力目安の切り換わり時にのみ音が鳴ります。同じ火力目安のなかで火力を変えてもブザー音は鳴りません。

左右 [H] ヒーターの加熱開始火力設定について

加熱開始時は火力「5」(1,100W)で通電します。お好みによって開始時火力を「7」(2,000W)に切り換えることができます。火力を切り換えるときは、電源スイッチを「入」にし、全てのヒーターが通電を行っていない状態で、焼き加減キーを約3秒間押しつづけます。「ピッ」とブザー音が鳴ったら切り換え終了です。同じ操作で加熱開始火力を「7」(2,000W)から「5」(1,100W)に戻すことができます。

メロディー機能について


タイマー終了などのメロディー音をブザー音に切り換えることができます。切り換えるときは、電源スイッチを「入」にし、全てのヒーターが通電を行っていない状態で、1分キーを約3秒間押しつづけます。「ビッ」とブザー音が鳴ったら切り換え終了です。同じ操作でブザー音をメロディー音に戻すことができます。(この時は、メロディーが鳴って切り換え終了です。)

チャイルドロックについて

- チャイルドロックは、お子様などの誤操作を防止する機能です。
- チャイルドロックを設定すると、全てのヒーターおよびロースターの通電ができなくなります。

設定のしかた

- 1 電源を入れる
●電源ランプが点灯します。
- 2 チャイルドロックキーを約3秒間押す
●チャイルドロックランプが点灯し、設定されます。
※各ヒーターおよびロースターが使用中は設定できません。

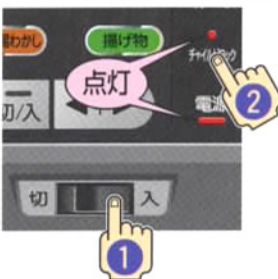

■チャイルドロックは電源を切っても (また電源プラグを抜いても) 記憶しています。

解除のしかた

- 1 電源を入れる
●電源ランプとチャイルドロックランプが点灯します。
- 2 チャイルドロックキーを約3秒間押す
●チャイルドロックランプが消灯し、解除します。

